



DPSIN AP (AMPLIFICADO)

Versões HN6 / SP6

Guia Rápido

APRESENTAÇÃO

Desenvolvido com a mais alta tecnologia do mercado, o DPSIN Amplificado, relógio sinaleiro digital da Diponto é um produto compacto e com precisão de informação que permite acionamento de músicas e sons através de cornetas ou caixas de som.

De fácil instalação e operação, o DPSIN Amplificado apresenta um display digital com hora e dia da semana, prevê 100 programações distintas e memória que garante que as informações permaneçam gravadas mesmo na falta de energia. Além disso, é possível fazer a programação prévia do horário de verão, para que a sinalização seja realizada no horário correto.

Para sua segurança, o DPSIN tem fonte de alimentação externa com plugues conforme a NBR 14136, e apresenta como diferencial a possibilidade de gerar uma senha, garantindo que pessoas não autorizadas acessem as configurações programadas no equipamento.

INSTALAÇÃO

Requisitos elétricos e ambientais de instalação para o EQUIPAMENTO:

1) O DPSIN Amplificado deve ser instalado em um local seco e livre de poeira, com temperatura entre 10° e 40°.

2) A rede elétrica deve ser estável e não deve ser compartilhada por outros equipamentos de grande consumo, como máquinas operatrizes, máquinas copiadoras, impressoras ou outros que possam gerar ruídos na rede.

Instalação Física:

1) Para colocar o produto em seu local de uso, basta fazer dois furos na parede, colocar as buchas e parafusos que acompanham o produto e pendurá-lo na parede.

2) Para ligar as cornetas ou caixas de som, utilize o plugue que está conectado na saída de áudio lateral do equipamento.

Atenção: os fios de conexão não acompanham o produto.

Para realizar a instalação, você deverá adquirir um cabo polarizado duplo (2x1,5mm) na extensão necessária para o seu ambiente, e utilizar uma chave de fenda adequada para a fixação no plugue.

3) Ligue o acionador na rede elétrica, utilizando a fonte que acompanha o produto. O equipamento é bivolt automático (90~240VAC).

4) Não deixe que nada repouse sobre os cabos de energia elétrica.

5) Não deixe os cabos expostos em locais que tenham passagem de pessoas.

CONFIGURAÇÕES:

Para o usuário navegar, acertar ou programar os horários e dias da semana, o DPSIN Amplificado apresenta duas setas de navegação (uma avança para cima e outra para baixo) conforme figura.

Configuração de Data e Hora


O DPSIN Amplificado já sai com data e hora pré-configurados da fábrica (horário oficial de Brasília).

Caso seja necessário, ajuste a data e a hora conforme a seguir:


1- Clique na tecla Menu > escolha a opção RELÓGIO usando as setas de navegação > clique em OK.

2- Digite a hora e a data, utilizando o teclado numérico do equipamento > clique em OK.

MODELO: DPSIN-HN6

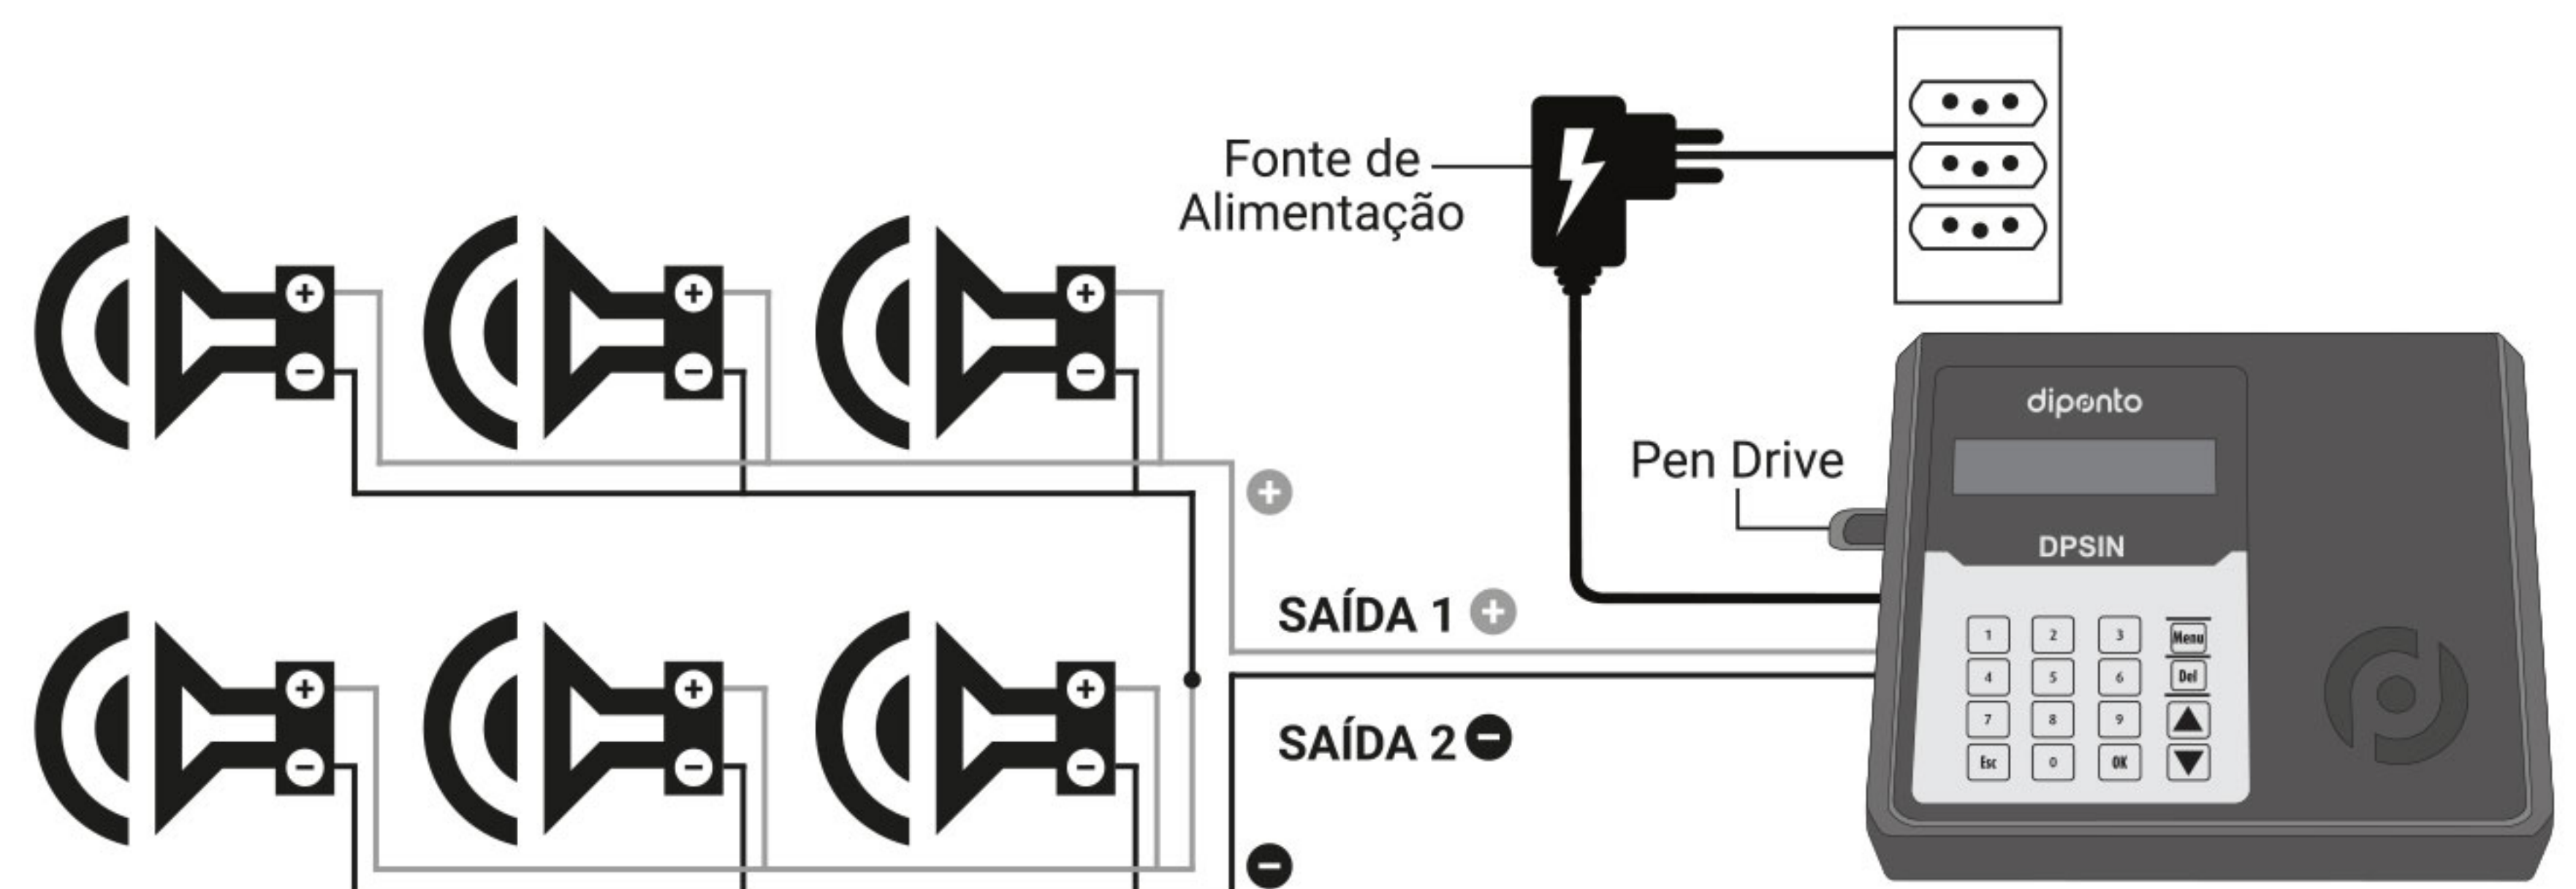

MODELO: DPSIN-SP6

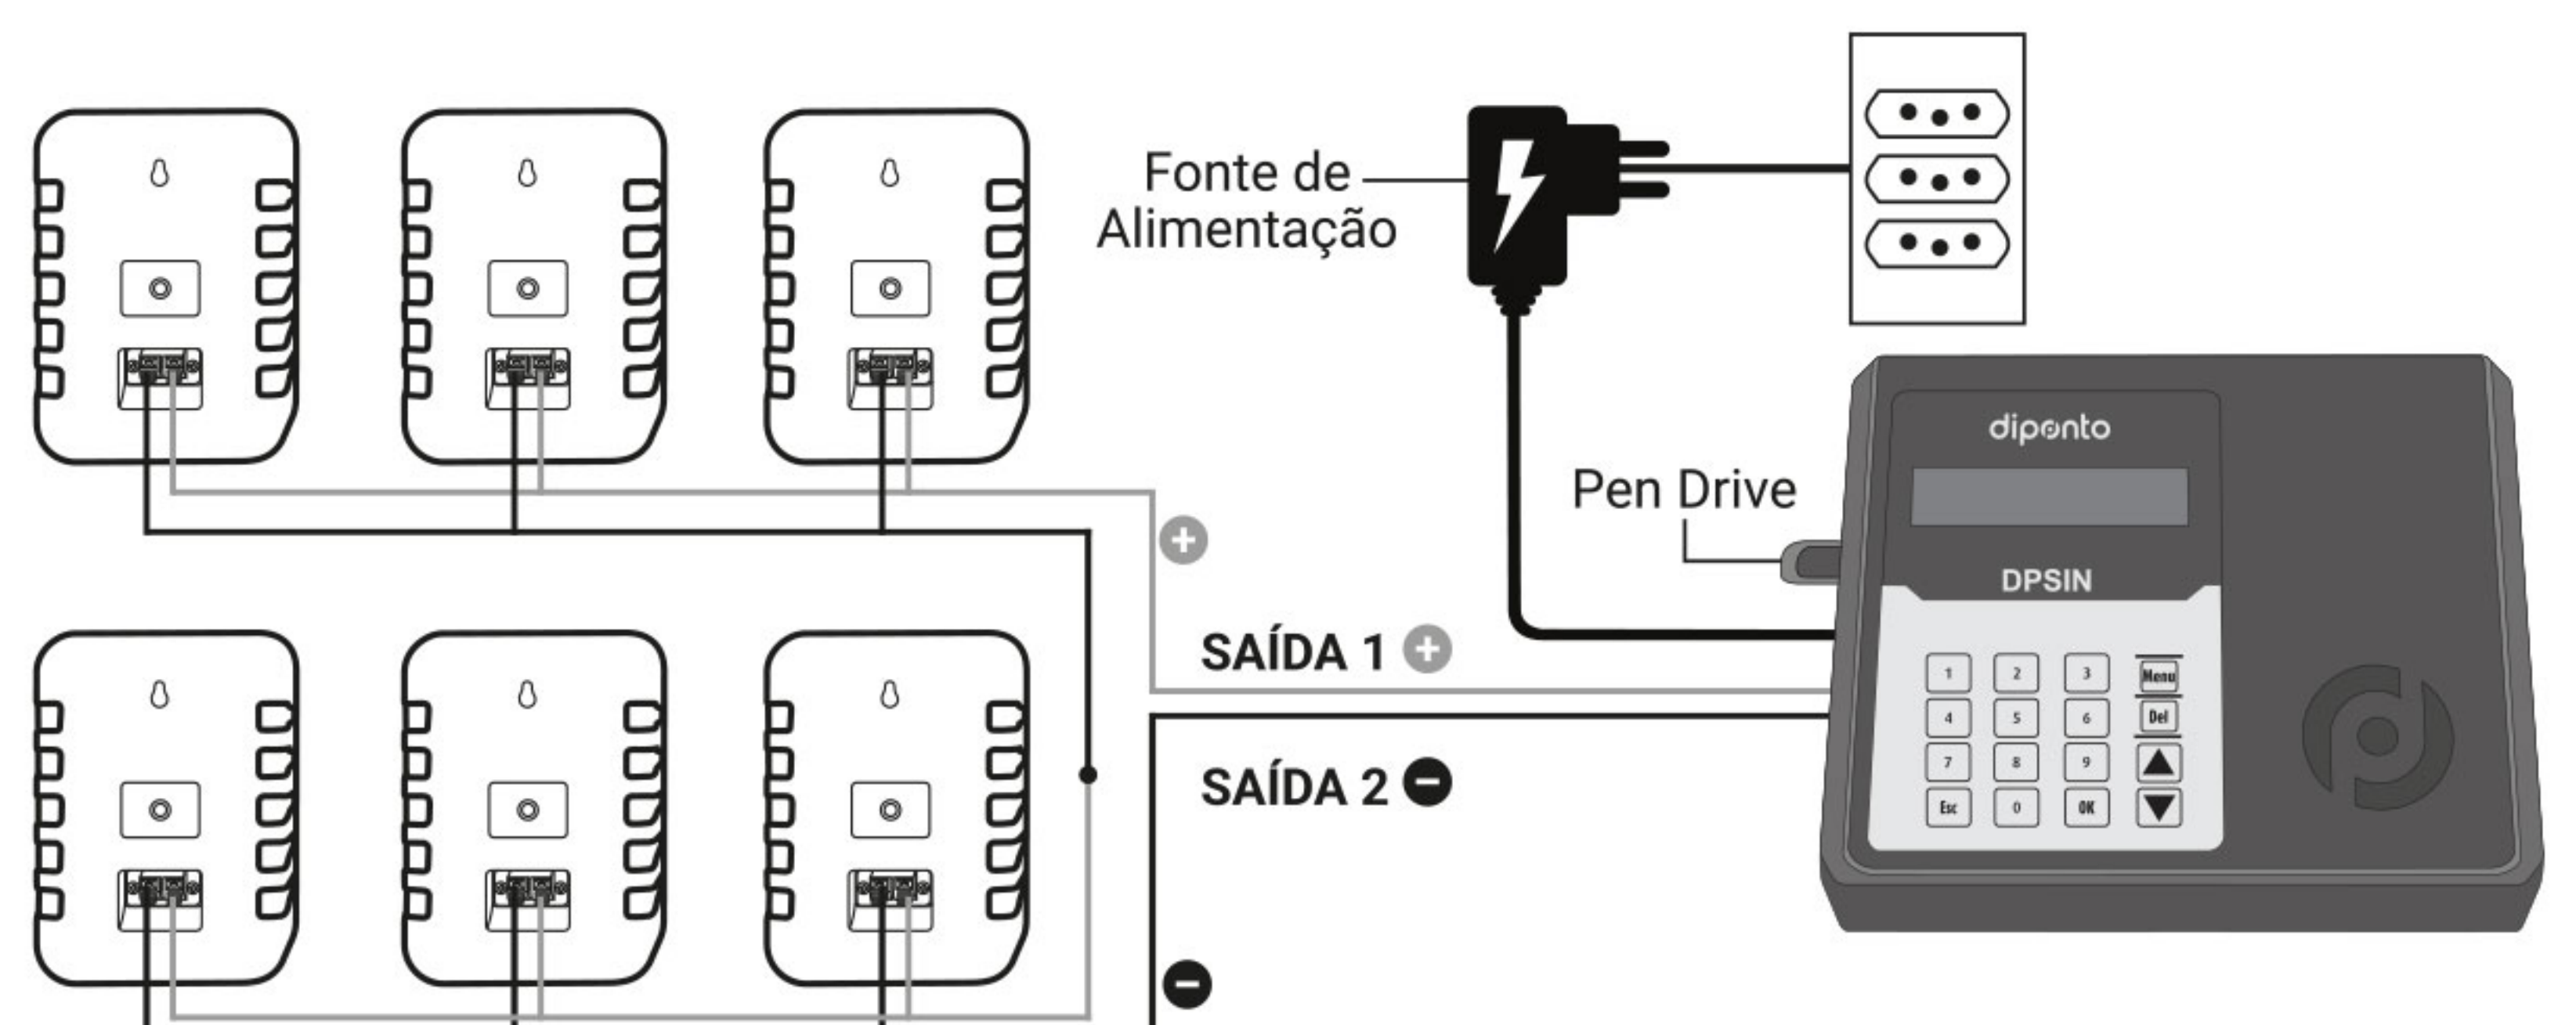



Configuração da Playlist

Faça o carregamento das músicas (playlist) do pen drive para o equipamento conforme a seguir:

1- Clique na tecla Menu > escolha a opção SYNK PENDRIVE > clique em OK.

2- No visor aparecerá a opção SINCRONIZAR. Selecione SIM, teclando em OK.

3- A mensagem CONECTE PEN DRIVE aparecerá no visor. Coloque o pen drive na entrada USB. Automaticamente o upload das músicas será realizado para o equipamento.

OBS.1: O limite de músicas e sons do DPSIN Amplificado é de 100. O pen drive é fornecido de fábrica com 80 músicas. Para fazer o upload de mais músicas, use um computador para acrescentar mais 20 opções ao pen drive, cuidando o seguinte padrão de nomes dos arquivos:

a) Limite de 64 caracteres, incluindo espaço.

b) Não usar caracteres especiais, por exemplo: +,*,%,&,\$, etc.

OBS.2: Não é necessário deletar as músicas carregadas inicialmente. O DPSIN Amplificado fará a substituição do áudio automaticamente.

OBS.3: Caso tenha já programado acionamentos, o áudio desta programação deverá estar presente na nova playlist do pen drive.

OBS.4: Repita o passo a passo de configuração da playlist para realizar o upload de músicas.

Configuração da Programação

1- Clique na tecla Menu > escolha a opção PROGRAMAÇÃO > clique em OK.

2- Digite a hora para o acionamento do áudio.

3- Digite o tempo de toque do áudio (de 1 a 59 segundos). Para tocar a música inteira, digite 0 (zero).

4- Escolha os dias da semana, utilizando as setas para navegação. Selecione **S** para confirmar o dia da semana de acionamento, e **N** para não programar o acionamento. Tecle OK para confirmar a programação e avançar para o próximo campo. Repita a operação até completar todos os horários de acionamento que desejar. Tecle em OK para continuar.

5- Após a escolha dos dias, aparecerá no visor a opção ÁUDIO. Tecle OK > setas para cima e para baixo para escolher o áudio > tecle OK novamente para confirmar a seleção.

OBS.1: Para ouvir os áudios disponíveis no pen drive e realizar a escolha previamente, é possível verificar através de um computador, ou utilizar a opção SAÍDA MANUAL do menu.

6- Para usar a opção SAÍDA MANUAL e ouvir o áudio, use a tecla MENU > escolha a opção SAÍDA MANUAL > utilize as setas para cima e para baixo para navegar > tecle OK para reproduzir e depois ESC para finalizar.

7- Repita o processo para programar outros horários e alarmes.

Configuração do Volume

Para realizar o ajuste do nível de volume, utilize o seguinte procedimento:

1- Tecle MENU > use as setas para navegar até a opção VOLUME. Clique em OK para selecionar.

2- Use a SETA PARA CIMA para AUMENTAR o volume, e a SETA PARA BAIXO para DIMINUIR o volume.

3- Pressione OK para CONFIRMAR e ESC para sair da opção volume.

OUTRAS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

Teste: esta é uma função destinada somente para os técnicos da DIPONTO realizarem testes de funcionalidade do produto. Sugerimos que este menu não seja acessado.

Intensidade: para que o equipamento se adapte melhor a luminosidade do ambiente, é possível definir a intensidade do visor.

Idiomas: o DPSIN Amplificado está disponível nos idiomas Português, Inglês e Espanhol.

Senha: neste menu é possível determinar uma senha de acesso ao menu de configuração do equipamento. Caso não se lembrem da senha, é possível limpar a memória da senha digitando 0000.

Saída Manual: o DPSIN também permite o toque da sirene imediatamente por 5 segundos, independente da programação estabelecida. Para isso, acesse Menu > SAIDA MANUAL > OK > escolha a opção 1 (saída 1) ou opção 2 (saída 2) digitando no teclado. Para sair desta programação, pressione duas vezes a tecla ESC.

Ativar Saída: permite habilitar ou não a saída de áudio do equipamento.

Apagar Programação: ao utilizar esta função é possível apagar todas as programações de acionamento da saída. As programações de DATA e HORA e HORÁRIO DE VERÃO permanecem.

Horário de Verão: permite a configuração da data e hora de início e término do horário de verão.